


パネルゲート

品名	パネルゲート		
品番	PG45	PG54	PG63
サイズ(mm)	4,500W × 4,500H	5,400W × 4,500H	6,300W × 4,500H
スパン数	5	6	7
形状			
品番	PG72	PG81	PG90
サイズ(mm)	7,200W × 4,500H	8,100W × 4,500H	9,000W × 4,500H
スパン数	8	9	10
形状			

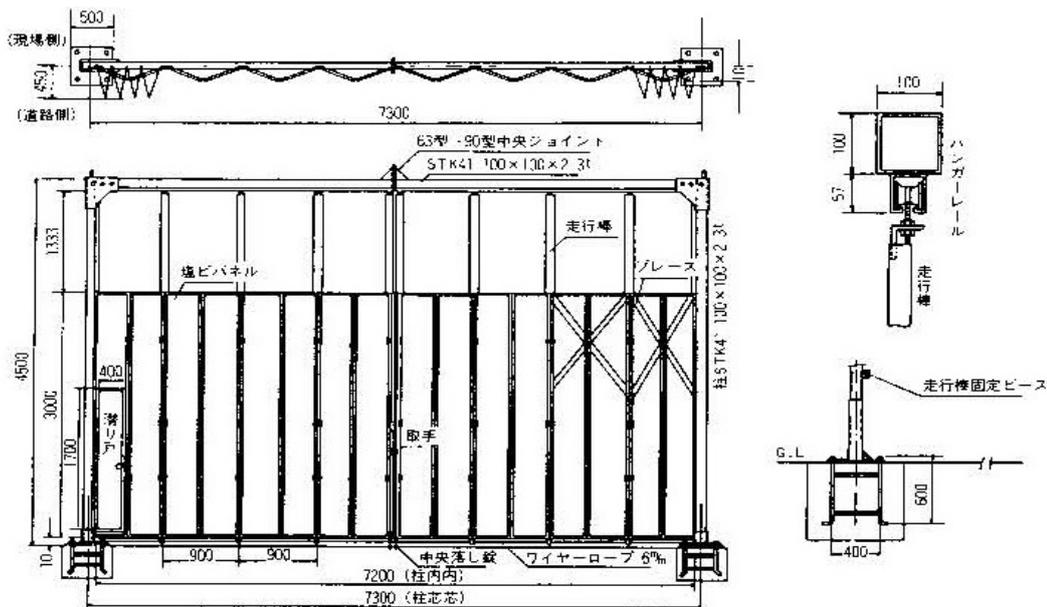

組立図 PG72型仕様




※注 基礎ブロックは現場での用意となります。

パネルゲート

組立手順

1. アンカーボルト埋込寸法

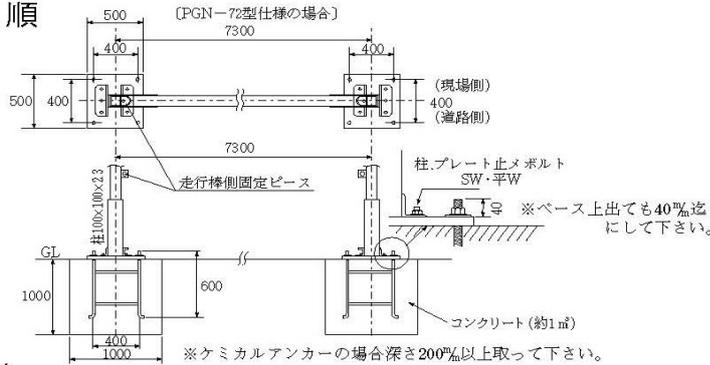


2. プレート取り付け


※斜面でのアンカー埋込方法




3. 柱・梁をセットする

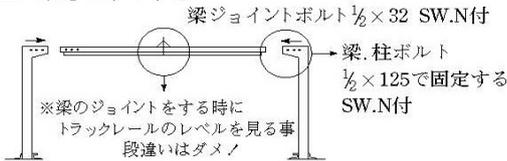

4. 走行棒, 中間, 中央に吊り車を取り付ける。均一にする事。

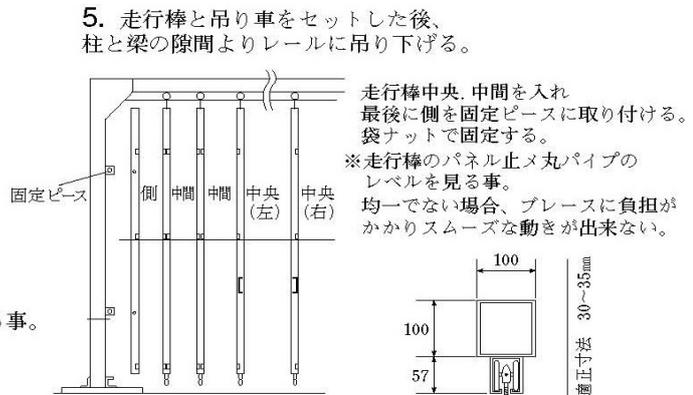

6. パネルをセットした後走行棒の裏側のブレースを組み付ける。

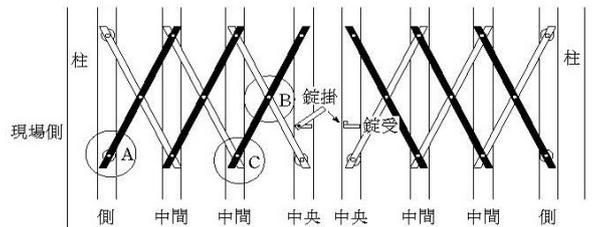


図のように 黒色のブレース板を上側で 白色のブレース板を下側で 取り付けして下さい。

※注意 ブレース板の取り付け方が違うと開閉ができません。

7. 走行棒が取り付けした後パネルを走行棒に取り付ける。走行棒の丸パイプ上にパネルのパイプを乗せ、パネル止メピンで固定する。

8. パネルの潜戸付は正面より向って中央の右側 又は 左側に取り付けて下さい。

9. パネル取付後、走行棒の下部チェーンにワイヤーを通す。

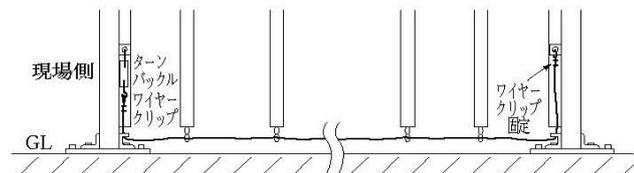


左図のように 右側の柱についているワイヤーフックにクリップで固定し 走行棒のチェーンに通して左側の柱のフックに通し、柱の固定ベースにターンバックルを引掛けてワイヤーを固定し ターンバックルでワイヤーの張りを調整する。これで完成。
※設置後は転倒防止の為必ずガイドロープ又は、単管パイプにて控えを取る事。
※台風、暴風時にはパネルを開口し、東へて応急対策をして下さい。

型式	アンカー埋込寸法 (柱芯々) m/m
45	4,600
54	5,500
63	6,400
72	7,300
81	8,200
90	9,100

※注1 柱100角使用の場合
アンカー類一式は販売品です

※注2 単管支柱での設置も可能です。

単管支柱の組立手順

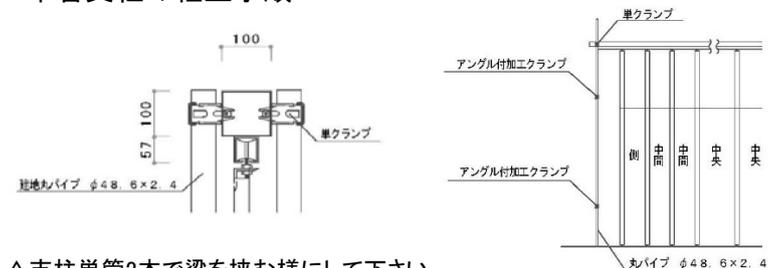

△支柱単管2本で梁を挟む様にして下さい。

1. 支柱以外は柱付けの手順と同じです。
2. 梁の側面2面に単クランプを取り付け、単管支柱2本で梁を挟む様にします。
3. 固定ベースの代わりに、アンゲル付加工クランプを付け、走行棒(側)を取り付けて下さい。

※単管支柱には必ず控えを取ってください。